




**BEDIENUNGSANLEITUNG
FMO-215S**

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

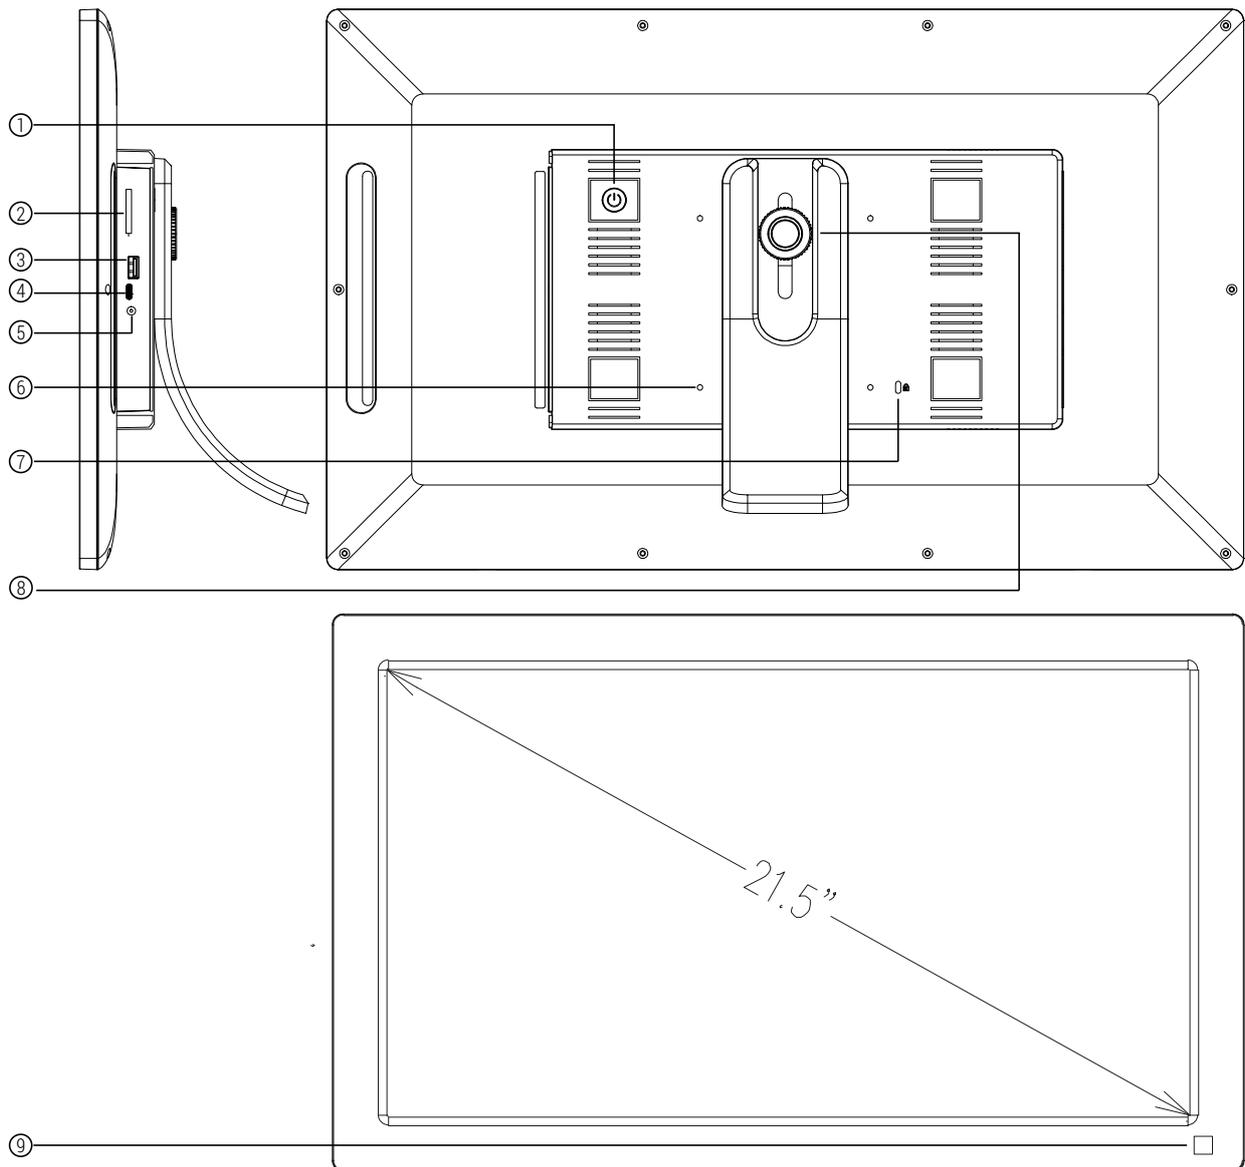

1. EIN/AUS Schalter (ca. 3-5 Sekunden gedrückt halten)
2. SD-Kartenslot
3. USB-A zur verwendung mit einem USB-Speicher
4. USB-C für Anschluß an den PC
5. Anschluß für das 12V Netzteil
6. Aufnahme für VESA Halterung (100x100mm)
7. Loch für Kensigtenschloß
8. Schraube für Standfuß (Hoch und Quer einstellbar)
9. Bewegungssensor

Lieferumfang

- Digitaler Bilderrahmen
- Standfuß (Schraubfuß)
- Netzteil (12V/3A)
- Anleitung
- VESA Halterung

Anschlüsse

USB-C: für den Anschluss an den PC, zum Importieren oder Übertragen von externen Bildern und Videos auf Ihr Gerät genutzt werden. Sie können auch eine Sicherungskopie Ihrer empfangenen Bilder (Backup) auf dem PC erstellen

SD-Kartenslot: kann zum Importieren von Bildern von der Karte oder direkt für die Anzeige in der Diaschau genutzt werden. Sie können auch Sicherungskopien Ihrer Bilder (Backup) auf einer SD-Karte erstellen.

USB-A: kann zum Importieren von Bildern von der Karte oder direkt für die Anzeige in der Diaschau genutzt werden. Sie können auch Sicherungskopien Ihrer Bilder (Backup) auf einer SD-Karte erstellen.

Netzteil

Ihr Bilderrahmen enthält keinen Akku und ist nur für den Betrieb mit dem mitgelieferten Netzteil vorgehen. Das Netzteil kann bei Spannungen von 110V-220V betreiben werden Ausgangsspannung ist 12V/3A.

Standfuß

Schrauben Sie den Standfuß in das vorgesehene Loch auf der Rückseite des Gerätes. Sie können Sie hier zwischen Hochkant (Portrait) bzw. Queranzeige (Landscape) wählen. Die Anzeige wird automatisch korrekt ausgerichtet.

Erst-Inbetriebnahme

Schließen den Bilderrahmen an das Netzteil an und drücken Sie den EIN/AUS Knopf auf der Rückseite des Gerätes für ca. 3- 5 Sekunden.

Sobald der erste Startvorgang abgeschlossen ist, können Sie Ihren Bilderrahmen einrichten. Sie können alle Werte über das Einstellungsmenü jederzeit wieder ändern:

- Wählen Sie die Sprache
- Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem dem WLAN um Bilder und Videos zu empfangen.
- Sofern ein aktuelles Update verfügbar ist wird dieses automatisch angeboten, bitte bestätigen Sie, damit das Gerät mit der neuesten Software und neuen Funktionen aktualisiert wird.
- Geben Sie Ihren Bilderrahmen einen Namen (z.B. Peters Bilderrahmen) und tragen Sie einen Ort ein wo das Gerät aufgestellt ist (z.B. Büro; Wohnzimmer, Küche etc.). Die Personen die Bilder an das Gerät senden möchte können über den Namen und Ort des Gerätes auswählen wohin sie Bilder versenden möchten.
- Wählen Sie Ihre Zeitzone sofern diese nicht stimmt.
- Stellen Sie die gewünschten Betriebszeiten Ihres Gerätes ein (Anzeige -> Schlafmodus). Hierbei können Sie mehrere Timer erstellen (hierfür Plus-Zeichen oben rechts bei Timer Einstellungen anwählen).
- Wir empfehlen Ihnen auch den Bewegungssensor zu aktivieren (Anzeige -> Bewegungssensor), damit das Gerät sich bei Abwesenheit abschaltet. Sie sparen dabei nicht nur Energie, sondern schonen auch das Gerät, was sich in einer höheren Lebensdauer des Bilderrahmens widerspiegelt.
- Weitere Bedienungshinweise zu Ihrem Bilderrahmen entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Frameo Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise

*Bitte behandeln Sie Ihren Digitalen Bilderrahmen immer mit der entsprechenden Sorgfalt. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch innerhalb von trockenen Räumen vorgesehen.

*Stellen Sie Ihren Digitalen Bilderrahmen auf einen stabilen und ebenen Untergrund um ein Kippen und ein Beschädigen zu vermeiden.

*Stellen Sie keine Gegenstände auf den LCD-Bildschirm.

*Der Digitale Bilderrahmen und auch das Netzteil kann sich während des Betriebes etwas erwärmen. Dies ist normal und stellt keine Störung dar.

*Vermeiden Sie, das Gerät Wasser, Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Auf keinen Fall darf das Gerät in die Nähe von Becken oder Wannen aufgestellt werden, wo es in Kontakt mit Wasser kommen könnte.

*Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung, das Gerät könnte überhitzen.

* Vermeiden Sie eine Überlastung Ihrer Stromquellen (überlastete Steckdosen, oder Steckerleisten), durch in Reihenschaltung zu vieler elektrischer Geräte.

*Überhitzung, Stromschlag oder Feuer können die Folge sein. Benutzen Sie nur geerdete Stromquellen. Stromkabel (Netzteil) sollten nicht unter mechanischer Belastung (z. B. Zug, Quetschung oder Knicken) stehen.

*Versuchen Sie keine Reparaturen selbst vorzunehmen. Durch Eingriffe in das Gerät erlöschen die Garantie und die Gewährleistung vollständig. Bei einem Defekt senden Sie Ihr Gerät, bitte an uns zurück.

*Falls das Gerät starken Geruch, Rauch oder ungewöhnliche Geräusche entwickelt, trennen Sie es bitte sofort vom Stromnetz (Netzstecker ziehen) und melden sich schnellstmöglich bei unserem Service.

CE - Konformität

Hiermit erklärt die Cytem GmbH, dass die Geräte FMO Serie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU und den Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU festgelegt sind. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann per Mail an info@cytem.de angefordert werden oder im Download Bereich heruntergeladen werden.

Cytem eingeschränkte Garantie

Die Cytem GmbH (Gmunder Str. 35A, 81379 München) garantiert, dass Ihr Gerät zum Zeitpunkt des Ersterwerbs keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist.

Bei Erhalt der Ware ist diese sofort auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Falls die Lieferung nicht Ihrer Bestellung entspricht, ist dies umgehend (max. innerhalb von 5 Werktagen) der Cytem GmbH mitzuteilen. Spätere Reklamationen werden ggf. nicht berücksichtigt. Für nicht rechtzeitig angezeigte Falschliefungen besteht kein Anspruch auf Umtausch oder Garantie.

Garantiedauer und Geltungsbereich:

Der Geltungsbereich ist Deutschland.

Die Garantiedauer für Ihr Gerät beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum (Ersterwerb).

Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie:

Sollten während der Garantiezeit Mängel auftreten, die auf Material oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, muss das Gerät (vollständig, mit dem kompletten Zubehör) zusammen mit dem gültigen Original-Kaufbeleg sowie dem ausgefüllten Rücksendeformular, an die Cytem GmbH zurückgeschickt werden.

Ausschluss

Jegliche nicht sachgemäße, nicht der ursprünglichen Funktion und dem normalen privaten Gebrauch des Gerätes entsprechende Benutzung, Veränderungen oder Umbauten am Gerät (nach Auslieferung) können eine Einschränkung bzw. den sofortigen Verlust der Garantie bedeuten.

Cytem GmbH kann nicht für Gefahren oder Schäden, Folgeschäden, Ausfälle und Verluste, die durch einen gewerblichen, kommerziellen, industriellen, nicht sachgemäßen, nicht der ursprünglichen Funktion und dem normalen privaten Gebrauch des Gerätes entsprechende Benutzung entstehen, haftbar gemacht werden.

Gesetzliche Regelungen

Im Übrigen gelten gesetzlichen Regelungen, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.

Entsorgung von Elektrogeräten (WEEE)

Ihr Gerät wurde nach den neuesten Fertigungsrichtlinien, die die Reduzierung von Schadstoffen vorschreiben gefertigt und ist RoHS konform.

RoHS = "Restriction of the use of certain hazardous substances". Ihr Gerät ist u.a. wie nachstehend gekennzeichnet:



Durch das neue „ElektroG“

(Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten) ergeben sich ab 24.03.2006 neue Verpflichtungen für Hersteller, Importeure, Kommunen und auch für Verbraucher. Die Verbraucher dürfen Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr in den Restmüll werfen. Sie sind stattdessen seit dem 24.03.2006 verpflichtet, diese bei den Kommunen (ÖRE) in die getrennte Erfassung zu geben.

Informationen zur Entsorgung von Batterien (BattG)

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus (Welche in vielen Geräten eingebaut, oder auch mitgeliefert werden) sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, unsere Kunden auf die Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren hinzuweisen:

Eine durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie die Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Bei Rückfragen helfen wir Ihnen gerne weiter

Info@cytem.de

Tel: +49 - 89 - 1592 366 90

Cytem GmbH

Gmunder Str. 35A

81379 München



frameo

Bedienungsanleitung

2024

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Der Einstieg | 4 |
| Frameo-App | 4 |
| Frameo-Schnelleinrichtung | 5 |
| Beginnen Sie mit der Verwendung des Frameo | 6 |
| Für einen neuen Freund freigeben | 6 |
| Bedienung des Frameo | 7 |
| Freund hinzufügen | 7 |
| Einstellungen | 7 |
| Einschaltmenü | 7 |
| Reagieren | 7 |
| Foto verbergen | 7 |
| Galerie | 7 |
| An Rahmen anpassen/Rahmen füllen | 7 |
| Foto einstellen | 8 |
| Interaktion mit Videos | 8 |
| Einschaltmenü | 9 |
| Menü "Reagieren" | 9 |
| Menü „Externer Speicher“ | 9 |
| Widgets für Uhr und Wetter | 10 |
| Wettermenü | 10 |
| Einstellungen | 11 |
| Mein Rahmen | 11 |
| Name des Fotorahmens | 11 |
| Ort des Rahmens | 11 |
| Sprache auswählen | 11 |
| Datum | 11 |
| Zeit | 11 |
| Zeitzone einstellen | 11 |
| 24-Stunden-Format aktivieren/deaktivieren | 11 |
| Fotos verwalten | 12 |
| Fotos anzeigen/verbergen | 12 |
| Fotos löschen | 12 |
| Fotos importieren | 12 |
| Übertragung vom Computer | 12 |
| Fotos exportieren | 13 |
| Meine Freunde | 13 |

| | |
|--|----|
| Optionen für einen Freund ändern | 13 |
| Person hinzufügen | 13 |
| Anzeige | 13 |
| Helligkeit | 13 |
| Ruhemodus | 13 |
| Diaschau | 14 |
| Timer | 14 |
| Beschriftung anzeigen | 14 |
| Rahmen füllen | 14 |
| Hintergrund des Fotorahmens | 14 |
| Reihenfolge der Fotos | 14 |
| Umgekehrte Anzeigereihenfolge | 14 |
| Automatische Wiedergabe | 14 |
| Videowiedergabe | 15 |
| Automatische Stummschaltung | 15 |
| Videolautstärke | 15 |
| WLAN | 15 |
| WLAN-Details | 15 |
| WLAN zurücksetzen | 15 |
| Benachrichtigungen | 15 |
| Benachrichtigungen anzeigen | 15 |
| Benachrichtigungslautstärke | 16 |
| Speicherplatz | 16 |
| Sicherung | 16 |
| Netzwerkverbindung | 16 |
| Neue Fotos | 16 |
| Neue Freunde | 16 |
| Software-Aktualisierung | 16 |
| Funktionsbenachrichtigungen | 16 |
| Datum und Zeit | 16 |
| Sichern und Wiederherstellen | 17 |
| Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z. B. microSD-Karte) | 17 |
| Automatische Sicherung | 17 |
| Aus Sicherung wiederherstellen | 17 |
| Rahmen zurücksetzen | 17 |
| Hilfe | 18 |
| Open-Source-Bibliotheken | 18 |
| Anonyme Analysedaten übermitteln | 18 |
| Anleitung | 18 |
| Über | 18 |

| | |
|--|-----------|
| Android-Version | 18 |
| Peer-ID | 18 |
| MAC | 18 |
| Frameo-Version | 18 |
| Betriebszeit | 18 |
| Nach Updates suchen | 18 |
| Beta-Programm | 19 |
| Datenschutz | 20 |
| Support | 20 |
| Gewährleistung, Konformität, Support und Sicherheitsinformationen | 20 |

Der Einstieg

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Frameo-Fotorahmen!

Wenn Sie mit der Bedienung des Frameo noch nicht vertraut sind, folgen Sie zunächst der Frameo-Kurzanleitung oder der Bildschirmanleitung nach dem ersten Einschalten.

Sobald Sie Ihren Frameo-Fotorahmen eingerichtet haben, können Sie ihn für Ihre Freunde und Ihre Familie freigeben.

Frameo-App

Verwenden Sie die Frameo-App für iOS oder Android, um Bilder auf Ihren Fotorahmen zu übertragen.



Finden Sie die Frameo-App durch Scannen dieses Codes:



Für Android:

Suchen Sie in [Google Play](#) nach „Frameo“.

Für iOS:

Suchen Sie im [App Store](#) nach „Frameo“.

Frameo-Schnelleinrichtung

Wenn Sie den Fotorahmen zum ersten Mal starten, müssen Sie ihn zuerst einrichten.

- Wählen Sie eine Sprache aus. Diese Sprache wird der Frameo in den Menüs verwenden.
- Verbinden Sie Ihren Fotorahmen mit dem Internet, indem Sie eine Verbindung mit einem WLAN herstellen.
- Überprüfen oder korrigieren Sie Datum und Uhrzeit.
- Der Frameo fordert Sie möglicherweise auf, ihn auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren. *Es ist empfehlenswert, den Fotorahmen zu aktualisieren, bevor Sie fortfahren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.*
- Geben Sie Ihren Namen und den Ort ein, an dem Sie Ihren Fotorahmen platziert haben, z. B. „Max Mustermann“ und „Wohnzimmer“, „Küche“ oder „Büro“. Stellen Sie abschließend die Zeitzone ein, wenn sie nicht bereits stimmt.

Beginnen Sie mit der Verwendung des Frameo

Als Nächstes geben Sie den Frameo für Ihre Freunde und Familie frei, indem Sie ihnen einen Zugangscode für den Fotorahmen zur Verfügung stellen.

Wenn Sie selbst Fotos auf den Fotorahmen übertragen möchten, laden Sie zunächst die App für iOS oder Android vom [App Store](#) bzw. von [Google Play](#) herunter. Stellen Sie dann wie unten beschrieben mithilfe des Codes die Verbindung zwischen dem Fotorahmen und der App her.

Für einen neuen Freund freigeben

Stellen Sie sicher, dass Ihr Freund die Frameo-App heruntergeladen und installiert hat.

Klicken Sie auf die Freund-hinzufügen-Schaltfläche auf dem Fotorahmen . Daraufhin wird ein Dialogfeld mit einem Zugangscode angezeigt, der 12 Stunden lang gültig ist.

Übermitteln Sie nun diesen Code in der von Ihnen bevorzugten Weise, z. B. per SMS, E-Mail, IM oder Telefonanruf, an Ihren Freund.

Sobald Ihre Freunde den Code in ihrer Frameo-App eingetragen haben, werden sie automatisch auf Ihrem Fotorahmen angezeigt und können Ihnen Fotos schicken.


Wie Sie es Ihren verbundenen Freunden ermöglichen, den Zugangscode über die Smartphone-App abzurufen und weiterzugeben, erfahren Sie im Abschnitt [Optionen für einen Freund ändern](#).



Bedienung des Frameo

Wischen Sie nach links oder rechts, um Ihre Fotos zu durchsuchen.

Um das Menü aufzurufen, tippen Sie einfach einmal auf den Bildschirm.

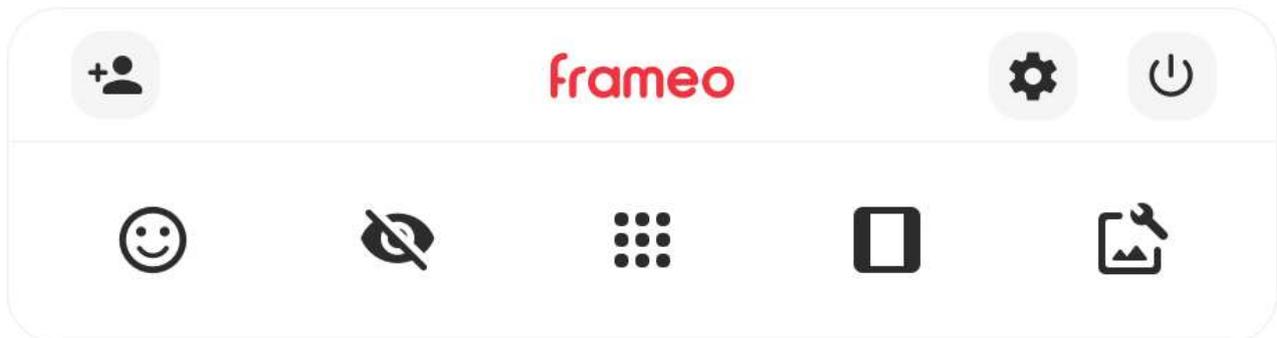

Im Menü finden Sie die am häufigsten verwendeten Funktionen.

Freund hinzufügen

Hierdurch wird ein Code generiert, den Sie an Ihre Freunde und Ihre Familie weitergeben können, damit sie sich mit dem Frameo verbinden und Fotos auf ihn übertragen können.

Einstellungen

Öffnet die Option [Einstellungen](#).

Einschaltmenü

Öffnet das Ein/Aus-Menü.

Reagieren

Öffnet das [Reagieren-Menü](#).

Hinweis: Das Reagieren-Menü kann auch durch zweimaliges Tippen auf den Bildschirm aufgerufen werden.

Foto verbergen

Verbirgt das aktuelle Foto. Das bedeutet, dass das Foto nicht mehr in der Diashow gezeigt wird. Bei Bedarf können Sie das Foto über das Einstellmenü wieder anzeigen.

Galerie

Öffnet eine Galerie, in der Sie einfach und schnell Ihre Fotos durchsuchen können.

An Rahmen anpassen/Rahmen füllen

Hiermit stellen Sie ein, wie das Foto angezeigt wird.

Rahmen füllen ist die Standardeinstellung. Das Foto wird so skaliert, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Es wird um den Bereich zentriert, den Sie als am wichtigsten auswählen. Siehe erste Abbildung unten.

An *Rahmen anpassen* sorgt dafür, dass das Foto vollständig angezeigt wird. Siehe zweite Abbildung unten.



Foto einstellen

Es ermöglicht Ihnen die einfache Platzierung des Fotos innerhalb des Frames für eine noch bessere Passform. Hier können Sie Ihr Foto auch mit  drehen und mit  die Bildunterschrift von importierten Fotos bearbeiten. Bei empfangenen Fotos bitten Sie den Absender, die Bildunterschrift in der Frameo-App zu bearbeiten.

Interaktion mit Videos

Bei der Wiedergabe eines Videos werden zwei zusätzliche Bedienelemente angezeigt. Eins zum Abspielen/Pausieren des Videos und das andere zur Regelung der Lautstärke.

Tippen Sie auf  um die Videowiedergabe zu starten. Wenn Sie auf  tippen, wird die Videowiedergabe angehalten.


Tippen Sie auf , um den Lautstärkeregler zu öffnen. Verwenden Sie diesen zur Anpassung der Videolautstärke.

Wenn Sie auf  tippen, wird die Wiedergabe stummgeschaltet, und wenn Sie auf  tippen, wird die Stummschaltung aufgehoben.



Einschaltmenü


Tippen Sie auf das Ein/Aus-Symbol , um in das Ein/Aus-Menü zu gelangen. Hier können Sie Ihr Gerät über  ausschalten, Ihren Frame über  neu starten oder durch Tippen auf  in den Ruhemodus gelangen.

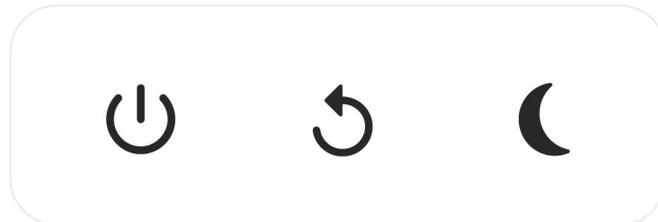

Hinweis: Verwenden Sie stets die Ein/Aus-Taste am Gerät oder im Einschaltmenü, um den Frameo auszuschalten. Trennen Sie nicht die Stromversorgung, wenn der Frameo in Betrieb ist.

Menü „Reagieren“

Tippen Sie auf eine der Reaktionen, um dem Absender mitzuteilen, was Sie empfunden haben.

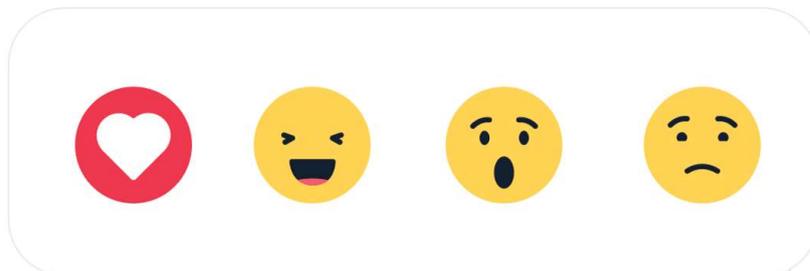

Menü „Externer Speicher“

Beim Einlegen eines externen Speichers (z. B. einer microSD-Karte) erscheint automatisch ein Menü mit drei Optionen: Drücken Sie , um Fotos direkt vom externen Speicher abzuspielen, drücken Sie , um Fotos in den internen Speicher Ihres Rahmens zu importieren oder drücken Sie , um ein Backup Ihres Rahmens zu erstellen.



Widgets für Uhr und Wetter

Die aktuelle Uhrzeit und das Wetter werden in der oberen rechten Ecke des Rahmens angezeigt, wenn der Rahmen mindestens ein Foto empfangen hat. Tippen Sie auf eines dieser Symbole, um das Wettermenü zu öffnen.

Wettermenü

Das Wettermenü enthält detaillierte Wettervorhersagen und bietet Verknüpfungen zu wetterbezogenen Einstellungen.

Einstellungen

Anhand der Einstellungen können Sie den Fotorahmen an Ihre Präferenzen anpassen.

Mein Rahmen

Name des Fotorahmens

Hier können Sie den Namen Ihres Fotorahmens ändern. Dieser Name wird auch den Freunden und der Familie, die mit dem Frameo verbunden sind, in der Liste der verbundenen Fotorahmen auf ihrem Smartphone angezeigt.

Ort des Rahmens

Hier können Sie einen anderen Standort Ihres Fotorahmens eingeben. Dieser Standort wird auch den Freunden und der Familie in der Liste der verbundenen Fotorahmen angezeigt und hilft, die Fotorahmen voneinander zu unterscheiden.

Sprache auswählen

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Sprache ein.

Datum

Hier stellen Sie das vom Fotorahmen verwendete Datum ein.

Zeit

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Zeit ein. Frameo versucht automatisch, Datum und Uhrzeit richtig einzustellen, wenn er mit dem Internet verbunden ist.

Zeitzone einstellen

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Zeitzone ein.

24-Stunden-Format aktivieren/deaktivieren

Hier aktivieren oder deaktivieren Sie das 24-Stunden-Format.

Fotos verwalten

Im Menü „Fotos verwalten“ sehen Sie, wie viele Fotos sich auf Ihrem Fotorahmen befinden und wie viel Speicherplatz sie verbrauchen. Es wird auch angezeigt, wie viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät zum Speichern neuer Fotos noch zur Verfügung steht.

Fotos anzeigen/verbergen

Hier wählen Sie aus, welche Fotos angezeigt und welche nicht angezeigt werden sollen. Verborgene Fotos werden NICHT von Ihrem Fotorahmen gelöscht und Sie können sie jederzeit wieder zur Anzeige auswählen.

Wenn Sie auf  tippen, können Sie alle Fotos anzeigen oder verbergen.

Fotos löschen

Hier können Sie Fotos auswählen, die Sie dauerhaft von Ihrem Fotorahmen löschen möchten, indem Sie auf die Fotos tippen.

Tippen Sie auf , um alle Fotos aus- oder abzuwählen, und auf , um die ausgewählten Fotos dauerhaft zu löschen.

Fotos importieren

Hier können Sie Fotos von einem externen Speicher importieren (z. B. von einer microSD-Karte).

Stellen Sie vor dem Importieren sicher, dass Sie einen externen Speicher (z. B. eine microSD-Karte) mit den Fotos, die Sie importieren möchten, in den Fotorahmen eingesetzt haben.

Wählen Sie zuerst die Fotos aus, die Sie auf Ihren Fotorahmen importieren möchten. Tippen Sie dann auf die Schaltfläche , um den Importvorgang zu starten.

Tippen Sie auf , um alle Fotos auf dem externen Speicher (z. B. einer microSD-Karte) aus- oder abzuwählen.

Tippen Sie auf , um die Reihenfolge der Fotos vor dem Import festzulegen, und auf , um sie in aufsteigender oder absteigender Folge zu sortieren.

Übertragung vom Computer

Ermöglicht Ihnen die Übertragung von Fotos von einem Computer über ein USB-Kabel. Aktivieren Sie die Funktion und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Schritt für Schritt zu erfahren, wie Sie Fotos auf Ihren Rahmen übertragen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfe-Center: https://frameo.net/usb_faq

Fotos exportieren

Hier können Sie Fotos vom Fotorahmen auf einen externen Speicher (z. B. eine microSD-Karte) exportieren.

Die Exportfunktion exportiert alle Fotos auf dem Fotorahmen sowie Profilbilder.

Meine Freunde

In dieser Liste werden alle verbundenen Freunde aufgeführt, die Fotos auf Ihren Fotorahmen übertragen dürfen.

Optionen für einen Freund ändern

Tippen Sie auf das Optionssymbol , um das Freundoptionen-Menü zu öffnen. Hier können Sie einem Freund erlauben/untersagen, den Zugangscod für den Fotorahmen weiterzugeben. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Freund den Zugangscod für den Fotorahmen über seine App abrufen und teilen.

Sie können im Optionsmenü einen Freund auch löschen, indem Sie auf die Schaltfläche FREUND LÖSCHEN tippen. Dadurch wird der Freund aus der Liste entfernt und damit auch seine Berechtigung, Fotos an den Fotorahmen zu senden. Sie werden dann aufgefordert, die Löschung zu bestätigen und alle Fotos zu löschen, die Sie von diesem Freund erhalten haben.

Person hinzufügen

Um einer neuen Person zu erlauben, Ihnen Fotos zu schicken, tippen Sie einfach auf die Schaltfläche „Freund hinzufügen“  und teilen Sie der Person den angezeigten Zugangscod auf die von Ihnen bevorzugte Weise mit.

Anzeige

Helligkeit

Hier stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

Ruhemodus

Der Frameo verfügt über einen Ruhemodus, bei dem der Bildschirm ausgeschaltet wird, um den Stromverbrauch zu reduzieren. In der Standardeinstellung wird der Bildschirm um 23:00 Uhr aus- und um 07:00 Uhr wieder eingeschaltet. Um dies zu ändern, stellen Sie einfach die Anfangs-/Endzeit des Ruhemodus ein.

Der Fotorahmen wird nicht abgeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt, Sie können also auch im Ruhemodus Fotos empfangen.

Diaschau

Timer

Hier können Sie festlegen, wie lange ein Foto angezeigt werden soll, bevor der Wechsel zum nächsten Foto erfolgt.

Beschriftung anzeigen

Hier können Sie festlegen, ob die Beschriftungen angezeigt werden sollen, die Ihre Freunde mit den Fotos übermittelt haben. Aktivieren Sie diese Option, um Beschriftungen anzuzeigen. Deaktivieren Sie diese Option, um Beschriftungen auszublenden.

Rahmen füllen

Hier legen Sie die Standardeinstellung für die Fotoanzeige fest. Aktivieren Sie diese Option, damit der wichtigste Bereich auf dem Foto rahmenfüllend angezeigt wird. Deaktivieren Sie diese Option, damit das Foto vollständig auf dem Bildschirm angezeigt wird, wobei möglicherweise schwarze Balken an den Seiten oder oberhalb und unterhalb des Fotos angezeigt werden.

Hintergrund des Fotorahmens

Wählen Sie zwischen verschiedenen Hintergründen des Rahmens, die als Balken angezeigt werden, wenn das Foto den Bildschirm nicht ausfüllt.

Reihenfolge der Fotos

Hier legen Sie die Reihenfolge fest, in der die Fotos angezeigt werden.

- Nach Aufnahmedatum: Fotos werden in der Reihenfolge der Aufnahmedaten angezeigt.
- Nach Empfangsdatum: Fotos werden in der Reihenfolge ihres Empfangsdatums angezeigt.
- Gemischt: Die Fotos werden gemischt und in zufälliger Reihenfolge angezeigt.

Umgekehrte Anzeigereihenfolge

Hier legen Sie fest, ob Fotos vom neuesten zum ältesten oder vom ältesten zum neuesten angezeigt werden.

Automatische Wiedergabe

Hier aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Wiedergabe von Videos in der Diashow. Unabhängig von dieser Einstellung können Videos auch immer manuell gestartet werden.

Videowiedergabe

Hier legen Sie fest, wie Videos wiedergegeben werden sollen, wenn automatische Wiedergabe aktiviert ist.

- Endlosvideos: Das Video wird so lange wiederholt, bis der Diashow-Timer abgelaufen ist.
- Einmal wiedergeben: Das Video wird einmal wiedergegeben, dann wird die Miniaturansicht angezeigt, bis der Timer abgelaufen ist.
- Einmal wiedergeben und weiter: Das Video wird einmal wiedergegeben, danach wird das nächste Foto oder Video angezeigt.

Automatische Stummschaltung

Aktivieren Sie diese Option, um das Video nach kurzer Zeit automatisch stumm zu schalten, wenn der Rahmen nicht bedient wird.

Videolautstärke

Hier stellen Sie die Lautstärke des Videotons auf dem Fotorahmen ein.

WLAN

Hier stellen Sie ein, mit welchem WLAN der Fotorahmen verbunden werden soll. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit einem Captive Portal herstellen, zeigt der Verbindungsstatus an, dass eine WLAN-Anmeldung erforderlich ist. Sie sehen . Durch Antippen dieses Symbols erscheint ein Anmeldebildschirm, an dem Sie zum Zugreifen auf das Netzwerk Ihre Anmeldedaten eingeben können.

WLAN-Details

Mit  können Sie Einzelheiten über Ihre aktuelle WLAN-Verbindung anzeigen.

WLAN zurücksetzen

Mit  können Sie alle WLAN-Informationen löschen und Ihren Fotorahmen neu starten.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen anzeigen

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen während der Diaschau (z. B. wenn ein neues Foto empfangen wird).

Benachrichtigungslautstärke

Passen Sie die Lautstärke von Benachrichtigungstönen an.

Speicherplatz

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, wenn der freie Speicherplatz des Fotorahmens gering ist.

Sicherung

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, wenn die automatische Sicherung fehlgeschlagen ist.

Netzwerkverbindung

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen zum Netzwerkverbindungsstatus.

Neue Fotos

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, wenn neue Fotos empfangen werden.

Neue Freunde

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, wenn neue Freunde hinzugefügt werden.

Software-Aktualisierung

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, wenn eine Softwareaktualisierung installiert wurde.

Funktionsbenachrichtigungen

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, wenn neue aufregende Funktionen und Merkmale ergänzt werden.

Datum und Zeit

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, dass Uhrzeit oder Datum nicht richtig eingestellt sind.

Sichern und Wiederherstellen

Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z. B. microSD-Karte)

Tippen Sie darauf, um eine Sicherungskopie Ihrer Fotos, Freunde und Einstellungen zu erstellen. Hier wird auch der Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Sicherung angezeigt.

Eine vorhandene Sicherungskopie auf dem externen Speicher wird überschrieben!

Automatische Sicherung

Wenn diese Option aktiviert ist, erstellt der Fotorahmen innerhalb von 30 Stunden nach dem Empfang neuer Fotos oder nach einer Änderung an Ihrem Fotorahmen automatisch eine Sicherungskopie.

Aus Sicherung wiederherstellen

Bevor Sie versuchen, den Fotorahmen wiederherzustellen, überprüfen Sie zunächst, ob die Sicherungskopie auf dem neuesten Stand ist. Hierzu prüfen Sie das Datum unter „Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z. B. microSD-Karte)“. Wenn beispielsweise die letzte Sicherungskopie zu alt ist oder wenn noch keine Sicherungskopie erstellt wurde, tippen Sie auf „Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z. B. microSD-Karte)“, um eine neue Sicherungskopie zu erstellen.

Hinweis: Um sowohl den alten als auch den neuen Frame nach der Wiederherstellung aus dem Backup zeitgleich einsatzbereit zu halten, stellen Sie bitte im Vorhinein sicher, dass beide Frames auf die aktuelle Version aktualisiert wurden.

Wenn Sie eine Sicherungskopie auf einem bereits eingerichteten Fotorahmen wiederherstellen möchten, müssen Sie ihn zuerst zurücksetzen. Hierzu tippen Sie auf die Schaltfläche „Fotorahmen zurücksetzen“. Dadurch werden alle Daten auf dem Frameo gelöscht und er wird zu seinem Einstellbildschirm zurückgesetzt.

Auf dem Einstellbildschirm können Sie nun auf die Schaltfläche „Aus Sicherung wiederherstellen“ tippen. Daraufhin wird der Fotorahmen anhand der Sicherungskopie wiederhergestellt.

Wenn die Schaltfläche „Aus Sicherung wiederherstellen“ nicht angezeigt wird, prüfen Sie, ob der externe Speicher (z. B. eine microSD-Karte) korrekt eingesetzt ist.

Rahmen zurücksetzen

Hiermit werden alle Daten von Ihrem Fotorahmen gelöscht.

Hierdurch werden alle Ihre Fotos, Freunde/Verbindungen und Einstellungen dauerhaft gelöscht.

Hilfe

Open-Source-Bibliotheken

Hiermit öffnen Sie eine Liste der Open-Source-Bibliotheken, die für die App verwendet werden, und deren Lizenzen.

Anonyme Analysedaten übermitteln

Durch die Übermittlung anonymer Analysedaten helfen Sie uns enorm, die Frameo-Software zu verbessern. Wir haben Verständnis dafür, wenn Sie uns diese Daten nicht übermitteln möchten. Lassen Sie diese Option aktiviert, wenn Sie uns bei der Verbesserung des Frameo unterstützen möchten. Deaktivieren Sie die Option, um die Übermittlung anonymer Analysedaten abzulehnen.

Anleitung

Hiermit öffnen Sie die Kurzanleitung, die beim ersten Start des Fotorahmens angezeigt wurde.

Über

Android-Version

Zeigt an, welche Android-Version auf dem Fotorahmen installiert ist.

Peer-ID

Dies ist eine eindeutige ID Ihres Fotorahmens. Bitte ergänzen Sie Ihre Nachricht durch diese ID, wenn Sie unseren Kundendienst kontaktieren.

MAC

Zeigt die MAC-Adresse Ihres Fotorahmens.

Frameo-Version

Zeigt an, welche Version der Frameo-Software aktuell auf Ihrem Fotorahmen installiert ist.

Betriebszeit

Zeigt an, wie lange der Fotorahmen bislang eingeschaltet war.

Nach Updates suchen

Hiermit können Sie prüfen, ob ein Update für Ihren Fotorahmen verfügbar ist.

Beta-Programm

Wenn diese Option aktiviert ist, nimmt das Gerät am Beta-Programm teil. Es erhält dann häufiger und früher Updates als Geräte für normale Update-Versionen.

Datenschutz

Nähere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie auf <http://privacy.frameo.net>

Support

Besuchen Sie <https://support.frameo.net/hc> um Fragen zu stellen, Unterstützung zu erhalten und Rückmeldungen zu geben.

Gewährleistung, Konformität, Support und Sicherheitsinformationen

Nähere Informationen zur Gewährleistung, zur Hardware-Konformität, zu Support und Sicherheit entnehmen Sie bitte den im Lieferumfang enthaltenen Unterlagen.

Specifications

| | |
|----------------------------|--|
| Maße/ Measurements | 538x331x44mm |
| Gewicht/ Weight | 3.100 gr 3.205 gr (Holzrahmen / Wood frame) |
| Display | 21.5 Zoll / Inch / 54,6 cm 474x267 mm (BxH) 1920*1080 Pixel, IPS |
| Prozessor/ CPU | 1.2GHz, Quad-core Cortex-A7 |
| Speicher / Memory | 2GB DDR RAM, 64GB Build-in memory (ca. 61GB frei/ free) |
| Wifi | 802.11b/g/n 2.4 GHz |
| OS | Android 8.0 |
| Sensor | Motion Sensor (ca. 2m Reichweite/ Range) |
| Anschlüsse/ Connections | DC jack 4 mm, USB-A, USB-C, SD |
| Netzteil /Power supply | 100-240V / Ausgangsleistung/ Output 12V- 3A |
| Betrieb / Operation | 0°C - 40°C |